
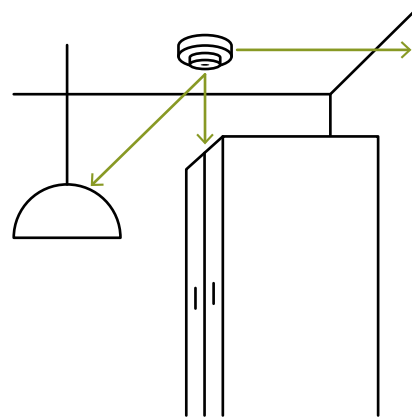


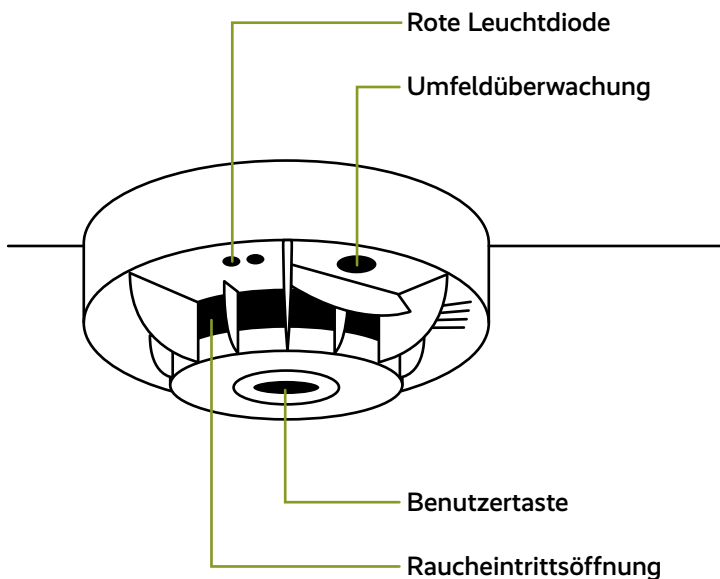

Der in Ihrer Wohnung installierte Funk-Rauchwarnmelder (RWM) dient der Früherkennung von Bränden und zur lokalen akustischen Alarmierung in Ihrer Wohnung.

Normalbetrieb – Im Normalbetrieb leuchtet die rote Leuchtdiode nicht, und somit ist keine Bedienung des RWM nötig.

Alarmierung – Bei Brandrauchentwicklung in der Raumluft alarmiert das Gerät mit einem lauten Alarmton und die rote Leuchtdiode blinkt alle 2 Sekunden.

Deaktivierung – Um den Alarm für 15 Minuten abzustellen, auch bei Fehl- oder Täuschungsalarmen, drücken Sie die Benutzertaste, bis der Alarmton verstummt und der kurze Signalton ertönt. Während der 15-minütigen Deaktivierung löst der Rauchwarnmelder bei erneuter Raucherkennung keinen akustischen Alarm aus. **Bei einer Fehlalarmierung prüfen Sie bitte das Umfeld des RWM nach Beeinträchtigungen.** Sollte weiterhin eine Störung am RWM vorliegen, wenden Sie sich bitte umgehend an die kostenfreie Techem-Hotline: **0800 2 00 1264**

Rauchmelder testen – Die Funktionsbereitschaft der Rauchwarnmelder prüfen Sie mit einem Druck auf die Benutzertaste, bis der Signalton ertönt.

Ertönt der Signalton nicht, ist der Rauchwarnmelder defekt. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall schnellstmöglich an die Hotline.

Der Mindestabstand zu Wänden, Einrichtungsgegenständen usw. muss 60 cm betragen (bei sehr engen Räumen, z. B. im Flur, kann der Mindestabstand im RWM bei der Montage auch geringer eingestellt worden sein).

→ **Bitte beachten Sie:** Der RWM ist zur Alarmierung von Menschen mit Hörbehinderungen unter Umständen nicht geeignet. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihr Kundenzentrum.

→ **Wichtiger Hinweis:** Die Ausstattung einer Mietwohnung mit einem Rauchwarnmelder ist verpflichtend. Das Entfernen Ihrerseits ist daher nicht gestattet.

Sie dürfen den RWM zudem nicht öffnen, nicht in Wasser tauchen (Kurzschlussgefahr), nicht zerstören und nicht im Hausmüll entsorgen.

→ **weitere Hinweise:** Der RWM ist mit einer fest eingebauten Batterie ausgestattet, deren Kapazität für die gesamte Einsatzdauer reicht. Ein Batteriewechsel ist also nicht erforderlich.